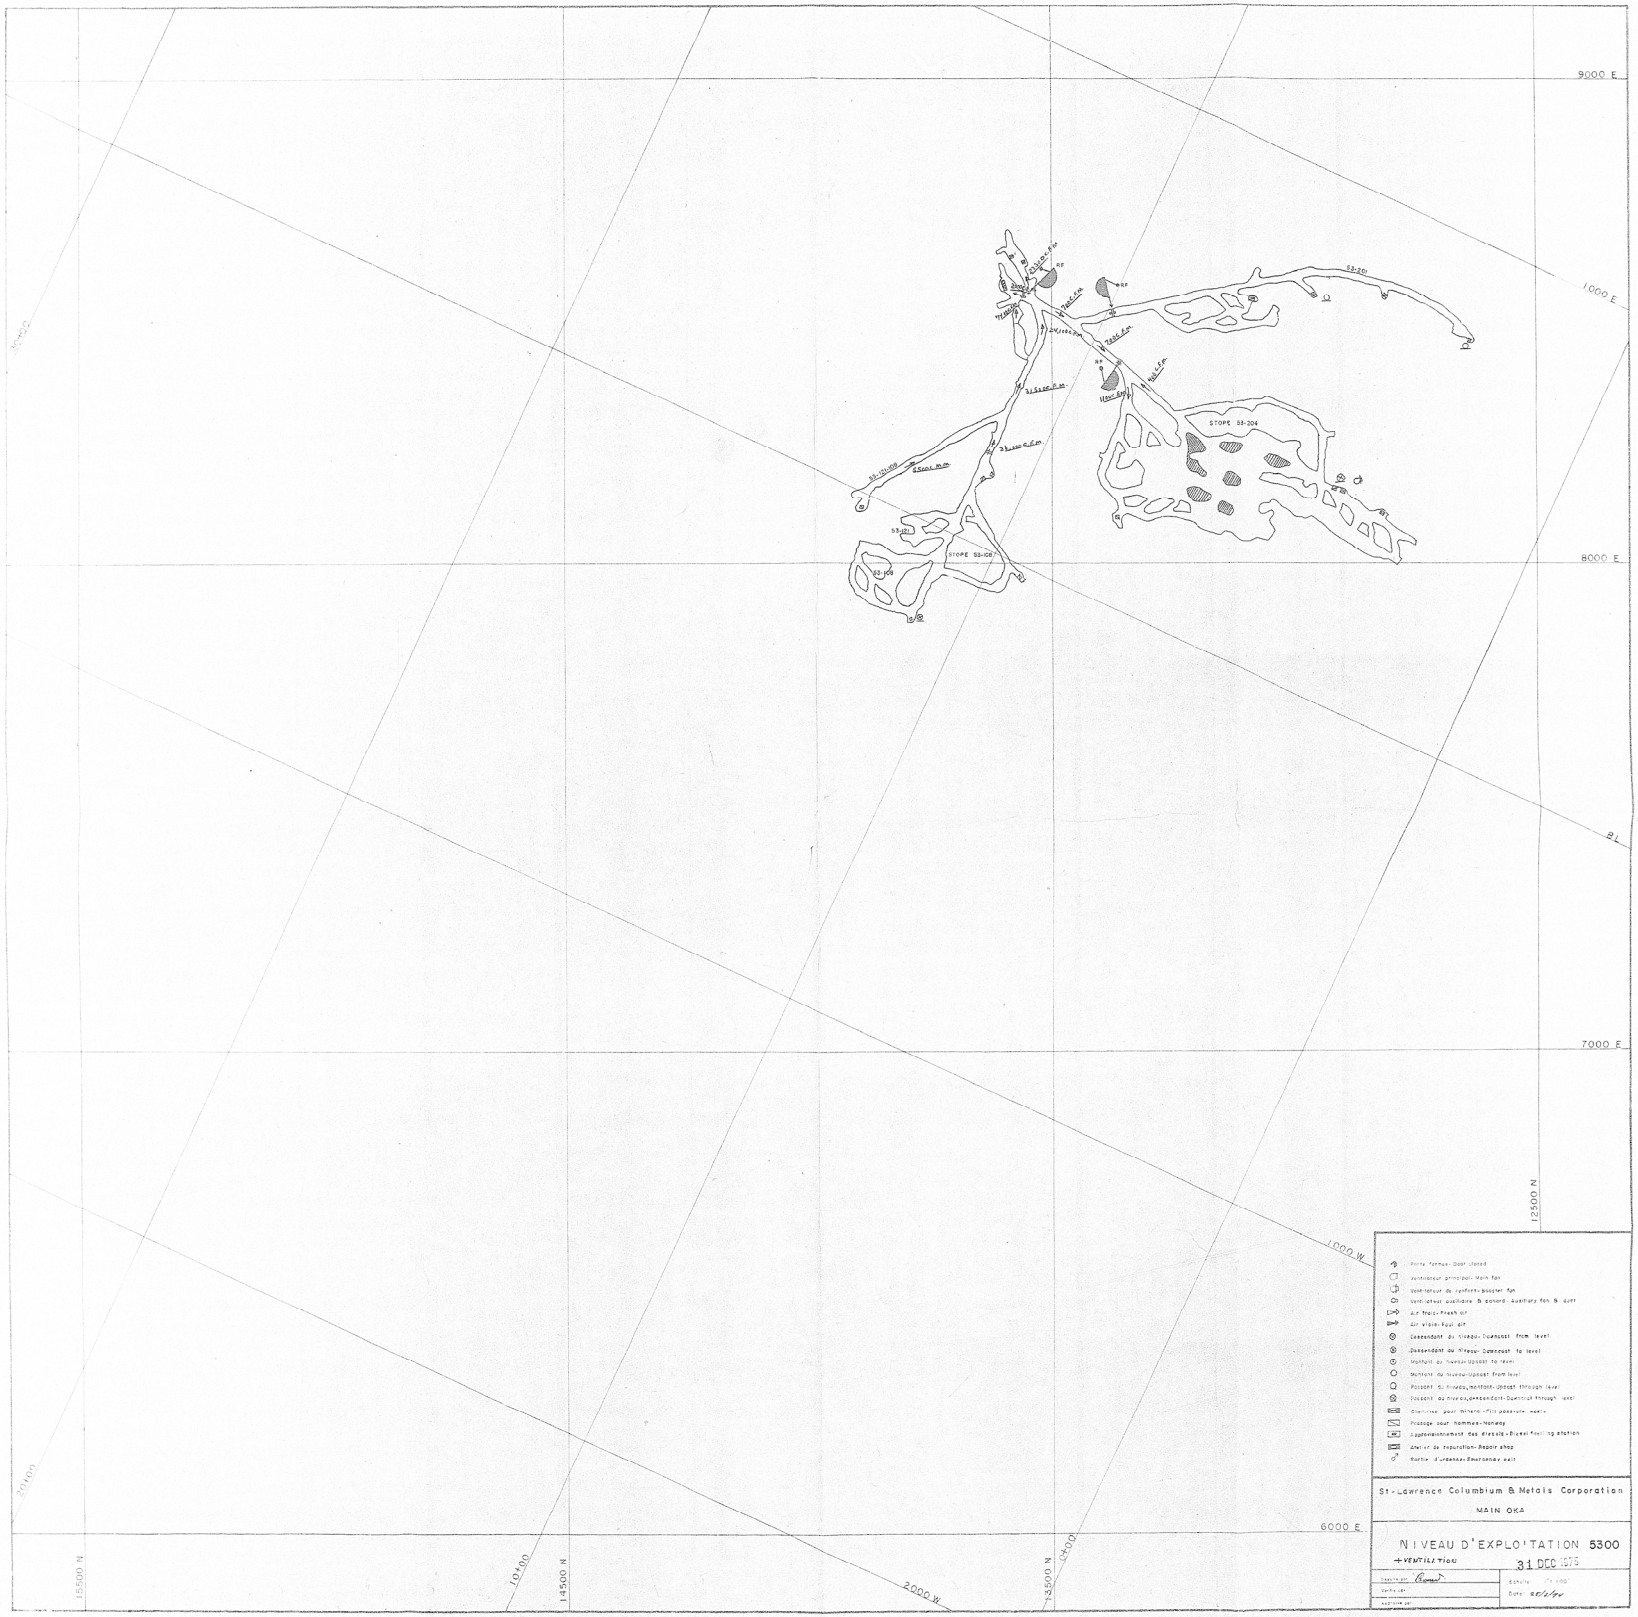
9000 E
1000 E
8000 E
7000 E
6000 E
1000 W
2000 W
12500 N
15500 N
14500 N
13500 N
STOPE 53-204
STOPE 53-108
53-201
53-121
53-108
RF
Porte fermée - Dust stored
Ventilateur principal - Main fan
Ventilateur de renfort - Booster fan
Ventilateur auxiliaire & canard - Auxiliary fan & duct
Air frais - Fresh air
Air vicié - Foul air
Descendant du niveau - Downcast from level
Descendant du niveau - Downcast to level
Montant du niveau - Upcast to level
Montant du niveau - Upcast from level
Passant du niveau, montant - Upcast through level
Passant du niveau, descendant - Downcast through level
Chemin pour mineral - Fill passage waste
Passage pour hommes - Manway
Approvisionnement des diesels - Diesel fuelling station
Atelier de reparation - Repair shop
Barrière d'urgence - Emergency exit
St-Lawrence Columbium & Metals Corporation
MAIN OKA
NIVEAU D'EXPLOITATION 5300
+ VENTILATION
31 DEC 1976
Dessiné par
Vérifié par
Approuvé par
Echelle 1"=100'
Date 25/2/76